

# Installation des seaux de la version 'Deluxe' (1/3)

## 1. Installation de la structure de base

Commencez par installer votre bassin et vos tours de culture en suivant les instructions de la vidéo de montage.

## 2. Fixation des équerres

Fixez chacune des 6 équerres sur les parois de votre serre à l'aide de 6 x 2 vis à tête rectangulaire avec écrou. L'équerre équipée d'une latte de 20 x 10 cm doit être placée au centre de la rangée.

Assurez-vous que :

- Les équerres forment une très légère pente en direction du bassin (grâce à un niveau à bulle).
- Chaque tour s'enfoncera dans son seau sur au moins 3 cm.

Vérifiez que les 2 vis de chaque équerre sont correctement insérées et serrées dans la structure de la serre.



## 3. Installation des lattes

Placez les 8 lattes de 110 x 10 cm sur les équerres en vous assurant que les bords visibles soient les bords lasurés.

Pré-percez (foret à bois 3 mm) puis vissez-les :

- D'abord sur l'équerre centrale par le haut avec les vis de 4 cm (2 vis par latte).
- Puis sur les équerres latérales par le bas avec les vis de 2 cm (1 vis par latte).

# Installation des seaux de la version 'Deluxe' (2/3)

## 4. Préparation des seaux

Remplissez jusqu'à la ligne les seaux de billes d'argile préalablement lavées de leur poussière.

## 5. Montage des tuyaux gris

Rassemblez les éléments suivants :

- 2 tuyaux gris rigides (100 × 5 cm) percés de 3 trous
- 1 bouchon (diamètre 5 cm)
- 1 connecteur (diamètre 5 cm)
- 1 réducteur (diamètre 5 → 2 cm)
- Le ruban de téflon




**Remarque :** Dans le cadre d'une installation en basse pression, il n'est pas nécessaire de coller les éléments entre eux. Un simple assemblage avec du téflon suffit à garantir l'étanchéité, sans risque de contamination pour les poissons ou les plantes. Cette méthode offre également la possibilité de démonter facilement les composants en cas de modification du système.

Assemblez les pièces avec 3 tours de téflon à chaque joint. Veillez à placer le téflon près du bord, de manière à ce qu'il ne soit plus visible une fois les pièces assemblées. « Vissez » ensuite les pièces dans le même sens que celui du téflon.

Vérifiez que les tuyaux soient positionnés de manière à ce que les trous soient à 5 cm des extrémités.

Répétez cette opération pour créer un deuxième ensemble de tuyaux.

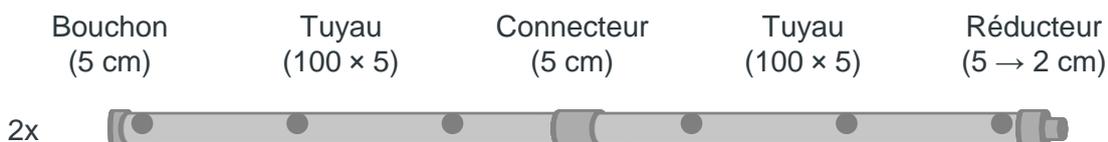

# Installation des seaux de la version 'Deluxe' (3/3)

## 6. Mise en place finale

Déposez un ensemble de tuyaux sur chaque plateforme en bois formée à l'étape 3.

Connectez-les au bassin à l'aide de tuyau flexible de 25 mm. Veillez à ce que le tuyau flexible plonge profondément dans le bassin afin d'éviter les éclaboussures.

Disposez les seaux de manière à ce que :

- Les sorties des seaux soient bien insérées dans les trous des tuyaux.
- Les tours de culture soient correctement positionnées à l'intérieur des seaux.

